Enterprise IP Solutions

OfficeServ Guida Veloce **Telefono Multifunzione**

DS-5021D / DS-5014D

Dichiarazione di Conformità EU (RTTE)

Samsung Electronics Co, Ltd.

259 Gongdan-Dong, Gumi City Kyungbuk, Corea, 730-030

dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto

Sistema Telefonico Digitale 'iDCS 500/OfficeServ 500'

cui si riferisce la presente dichiarazione è conforme a

Direttiva RTTE 1995/5/EC(Allegato II)
Direttive 73/23/EEC e 93/68/EEC sulla bassa tensione
Direttiva EMC 89/336/EEC : 92/31/EEC

per applicazione dei seguenti standard

RTTE : TBR4 : Novembre 1995 che comprende TBR4/A1 : Dicembre 1997

LVD : EN 60950 : 2000(IEC 60950, terza edizione,1999)

EMC : EN55022 : 1998, EN 55024: 98

(EN61000-3-2 : 1995 Inc. A1/A2 : 1998 + A14 : 2000*,EN61000-3-3 : 1995,
EN61000-4-2 : 1995, EN61000-4-3 : 1996, EN61000-4-4 : 1995,
EN61000-4-5 : 1995, EN61000-4-6 : 1996, EN61000-4-11 :)

(Produttore)

Samsung Electronics Co.,Ltd.
#259, KongDan-Dong, GuMi-City
KyungBuk, Corea 730-030

2003-05-19 장태억

(luogo e data dell'emissione)

Tae-eok Jang/General Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

(Rappresentante UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park Saxony Way,
Yateley, Hampshire GU46 6GG, UK

2003-05-19 이인섭

(luogo e data dell'emissione)

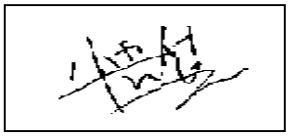

In-Seop Lee/Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA

Per il corretto uso del prodotto in sicurezza, è necessario fornire le seguenti informazioni all'operatore/utente che devono essere lette prima dell'installazione e dell'uso.

Convenzioni

AVVISO

Fornisce informazioni o istruzioni che devono essere seguite al fine di evitare lesioni personali o mortali.

ATTENZIONE

Indica una situazione potenzialmente pericolosa che se non evitata può provocare danni minori o moderati. Può anche essere utilizzato per evitare abitudini poco sicure.

NOTA

Indica un'informazione aggiuntiva di riferimento.

Simboli

Attenzione

Indicazione di prudenza generale

Limitazioni

Indicazione di proibizione di una determinate azione per un prodotto

Istruzione

Indicazione di imposizione di una azione specificatamente richiesta

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

AVVISO

Nel ricevitore del microtelefono del telefono possono introdursi piccoli oggetti metallici.

Prestare attenzione quando si utilizza il microtelefono in vicinanza di piccoli oggetti metallici.

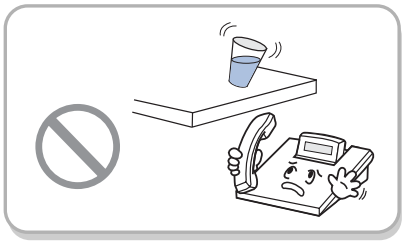

Evitare di posizionare oggetti contenenti acqua quali vasi, tazze, cosmetici, e medicinali vicino al telefono.

La presenza di umidità nel telefono può provocare incendi e folgorazioni.

Non posizionare il telefono in zone polverose o in aree con variazioni estreme o imprevedibili di temperatura.

Ciò può provocare incendi o folgorazioni.

Non installare il telefono vicino ad un calorifero o a fiamme libere (accendisigari, stufe, ecc.).

Questo può provocare incendi o folgorazioni.

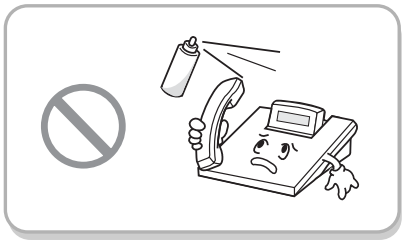

Non utilizzare solventi o materiali infiammabili vicino al telefono e non conservarli vicino al telefono.

Questo può provocare incendi o folgorazioni.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

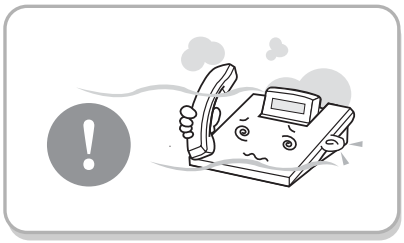

Se il telefono provoca eccessivo rumore, emette cattivo odore o fumo, staccare immediatamente il telefono dalla presa e chiamare il proprio Rivenditore Autorizzato Samsung.

ATTENZIONE

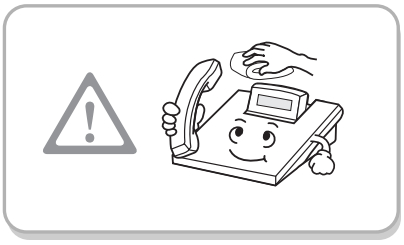

Usare un panno soffice e asciutto per la pulizia del telefono. Non usare solventi chimici quali cere, benzene, alcool, aerosol, lubrificanti, o detergenti.

L'uso di sostanze chimiche può far sbiadire o scolorire il telefono oppure danneggiarne i componenti.

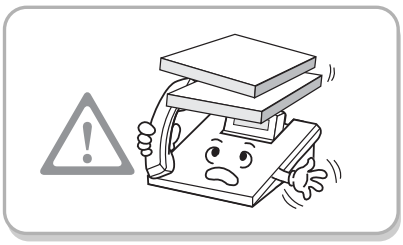

Non posizionare oggetti pesanti sul telefono.

Può provocare danni ad alcuni componenti.

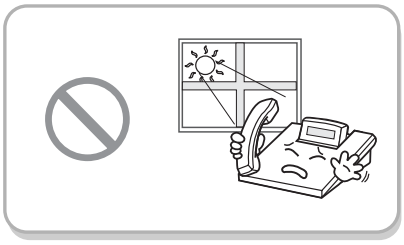

Non installare il telefono su di una superficie instabile o esporlo direttamente ai raggi del sole.

Ciò può provocare gravi danni al contenitore in plastica del telefono, e ridurre le prestazioni del telefono.

Non smontare, riparare o manomettere il telefono.

Se sono necessarie delle riparazioni, contattare il proprio Rivenditore Samsung Autorizzato.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

INDICE

PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA 3

Convenzioni....3
Simboli....3
Avviso....4
Attenzione....5

PREPARAZIONE 7

Funzioni Principali....7
Vista frontale del telefono....9
Collegamento delle linee al telefono....10

COSA SAPERE 11

Regolazione del Volume....11
Inserimento dei Caratteri....13
Indicatore di Stato del Telefono....15
LED dei tasti....15

UTILIZZO DELLE FUNZIONI 16

Effettuare una chiamata....16
Risposta alla Chiamata....21
Funzioni utilizzate durante una chiamata....24

MENU DELLE APPLICAZIONI 29

Tasti di Navigazione....29
Per accedere al Menu delle Applicazioni....32

ALLEGATO 34

Risoluzione dei Problemi....34
Specifiche Tecniche del Prodotto....36

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

PREPARAZIONE

Funzioni Principali

Menu dell'Applicazione

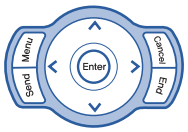

Consente di verificare facilmente le funzioni del telefono(Rubrica, Diario elettronico, Messaggio, Volume, Avanzamento, Configurazione, e My Phone) con un'icona o un menu sullo schermo LCD proprio come un telefono cellulare. Il menu dell'Applicazione può essere utilizzato per cercare testi lunghi visualizzati sul pannello LCD.

Selezione rapida

[SPD]

Per i numeri importanti, si potrà premere un pulsante di selezione per effettuare una chiamata al numero di selezione rapida.

Rispondere alle chiamate indirizzate a telefoni non presidiati

È possibile rispondere ad una chiamata indirizzata ad un altro derivato.

Riselezione / Ripetizione Automatica

Se la chiamata è importante ma l'utente è occupato in un'altra chiamata sarà possibile utilizzare la funzione di riselezione/ripetizione automatica. Il telefono ricompone automaticamente il numero chiamato fino a quando l'utente non sarà in grado di rispondere alla chiamata.

Attesa



È possibile utilizzare la funzione di Attesa quando si desidera qualcosa o è in arrivo un'altra chiamata. Usare questo pulsante per mantenere temporaneamente in attesa la chiamata corrente fino a quando non si sarà in grado di riprendere la chiamata. È anche possibile rispondere alla chiamata in attesa su di un altro derivato.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Chiamate in Conferenza

Questo pulsante viene utilizzato quando diversi utenti devono essere collegati simultaneamente durante una conversazione.
È possibile collegare in una chiamata in conferenza fino a cinque utenti compreso se stessi.

Deviazione della Chiamata



Se non è possibile rispondere ad una chiamata, questa può essere deviata ad un altro derivato(incondizionatamente, mentre si è occupati in una chiamata, o quando si è lontani dal proprio telefono).

Non Disturbare

Quando non si desidera essere disturbati, è possibile impostare la funzione DND per bloccare le chiamate in ingresso e non far suonare il telefono. Le chiamate possono anche essere deviate ad un'altra postazione.

Cercapersone

Se si desidera effettuare un annuncio urgente, o rintracciare un collega, è possibile effettuare una ricerca attraverso l'altoparlante di altre postazioni, oppure attraverso gli altoparlanti esterni opzionali.

ID del Chiamante

In caso di chiamata in ingresso, l'ID del chiamante o il nome verranno visualizzati sullo schermo LCD. Prima di rispondere alla chiamata si potrà vedere chi sta chiamando e decidere se rispondere.

In caso di dubbi o domande relativi alle funzioni che non sono descritte in questo manuale utente, consultare il Manuale Utente sul sito all'ndirizzo (http://www.tlc.samsung.com).

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Vista frontale del telefono

DS-5021D / DS-5014D

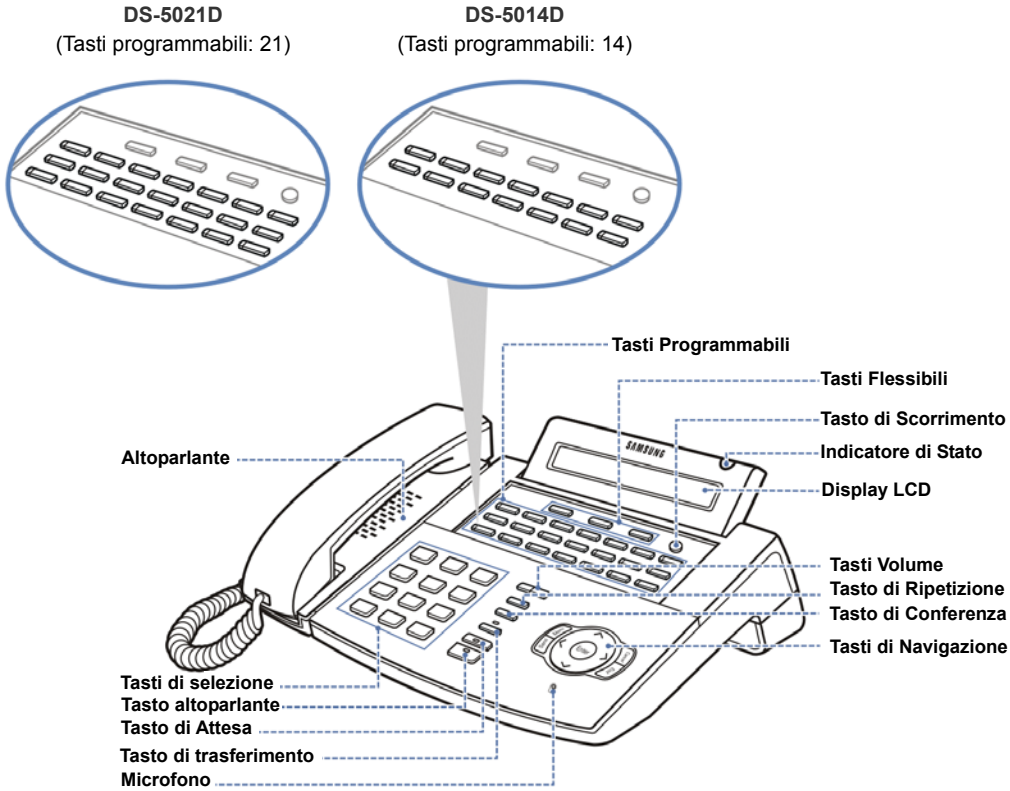

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Collegamento delle linee al telefono

1. Collegare il microtelefono alla porta di connessione del microtelefono.
2. Collegare il cavo telefonico alla porta sul retro del telefono.

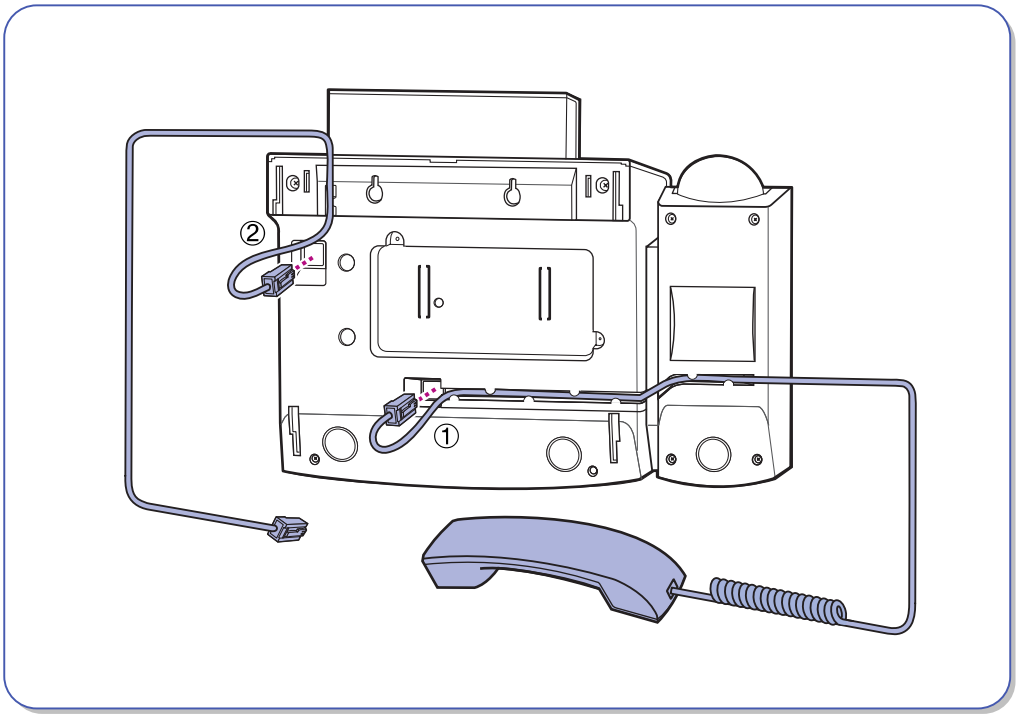

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Regolazione del Volume

Il tasto [**▼Volume▲**] è utilizzato per la regolazione del volume di microtelefono, altoparlante, e suoneria.

Regolazione del Volume del Microtelefono

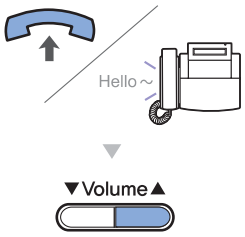

1. Durante una chiamata con microtelefono, premere il tasto **[Volume▲]** per aumentare il volume del microtelefono.

2. Premere il tasto **[▼Volume]** per diminuire il volume del microtelefono.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Regolazione del Volume dell'Altoparlante

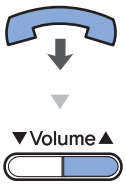

1. Durante una chiamata con il tasto **[Speaker]**, premere il tasto **[Volume▲]** per aumentare il volume dell'altoparlante.

2. Premere il tasto **[▼Volume]** per diminuire il volume dell'altoparlante.

Regolazione del Volume della Suoneria

1. Per aumentare il volume della suoneria, premere il tasto **[Volume▲]** mentre il telefono sta squillando.

2. Per diminuire il volume della suoneria, premere il tasto **[▼Volume]** mentre il telefono sta squillando.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Inserimento dei Caratteri

Utilizzando i tasti di selezione ed i tasti di navigazione di questo telefono, è possibile inserire/modificare facilmente lettere, numeri e caratteri speciali.

Utilizzo del tasto speciale 'A'

Per inserire le lettere dell'alfabeto bisogna utilizzare il tasto 'A'.
Lo stesso tasto è utilizzato per passare dall'inserimento delle lettere maiuscole a quelle minuscole.

Il tasto 'A' del telefono **DS-5021D/DS-5014D** è il primo tra i tasti programmabili posti sotto al display LCD.

DS-5021D

Di seguito un esempio del telefono DS-5021D.

DS-5014D

Di seguito un esempio del telefono DS-5014D.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Inserimento Caratteri

Premere il tasto**[▼Volume▲]** per muovere il cursore e inserire o modificare i caratteri desiderati. Quando il carattere da inserire è lo stesso del precedente, premere il tasto **[▼Volume▲]** per spostare il cursore a destra.

Di seguito è descritta la procedura per l'inserimento dei caratteri.

Inserire i caratteri seguendo le indicazioni della tabella seguente. La pressione del tasto 'A' cambia le lettere da maiuscole in minuscole

Numero pressioni / Tasto di selezione	1	2	3	4	5
0	<	>	.	)	0
1	Spazio	?	,	!	1
2	A	B	C	@	2
3	D	E	F	#	3
4	G	H	I	$	4
5	J	K	L	%	5
6	M	N	O	^	6
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	*	8
9	W	X	Y	Z	9
*	:	=	[	]	*
#	# ? - [ ) I	Spazio . <] _ ;	& , > @ + "	! % / ^ { →	: $ = (} '

Premere il tasto **[#]** per inserire i caratteri speciali. I caratteri sono elencati di seguito.

▸ Spazio ▸ & ▸ ! ▸ : ▸ ? ▸ . ▸ , ▸ % ▸ $ ▸ - ▸ < ▸ > ▸ / ▸ =
▸ [▸] ▸ @ ▸ ^ ▸ (▸) ▸ _ ▸ + ▸ { ▸ } ▸ | ▸ ; ▸ " ▸ → ▸ '

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Indicatore di Stato del Telefono

L'indicatore di stato si accende o si spegne a seconda dello stato del telefono.

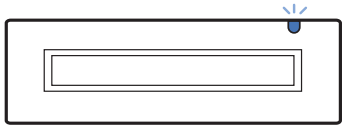

Funzione	Indicatore di Stato
Occupato/Sganciato	Rosso stabile.
Chiamata interna	Rosso lampeggiante.
Chiamata esterna	Verde lampeggiante.
Richiamata	Giallo lampeggiante.
Notifica messaggio in attesa	Rosso lampeggiante.
Non Disturbare	Rosso lampeggiante veloce ad intervalli di 1 secondo.

LED dei tasti

I tasti **[Transfer]**, **[Hold]** e **[Speaker]** dispongono di un LED che si accende e si spegne a seconda dello stato del telefono.

LED Tasto	Stato del LED	Funzione
Transfer	Rosso stabile	Se sono impostate le funzioni 'Deviazione di tutte le chiamate' oppure "Seguimi".
Hold	Rosso lampeggiante	Se il telefono è bloccato in uscita per tutte le chiamate esterna.
	Rosso stabile	Quando il telefono è completamente bloccato.
Speaker	Rosso stabile	Quando il telefono viene utilizzato come vivavoce.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

UTILIZZO DELLE FUNZIONI

Effettuare una chiamata

Questa funzione viene utilizzata quando si desidera effettuare una chiamata verso un'altra postazione o effettuare una chiamata esterna.

Per Effettuare una Chiamata

Questa funzione è utilizzata quando si desidera effettuare una chiamata verso un altro utente.

1. Sollevare il microtelefono ed attendere il tono di selezione.



2. Comporre il numero del derivato o il numero del gruppo di interno e attendere che l'utente risponda alla chiamata.
Se si riceve un breve segnale acustico(non un segnale di chiamata), il derivato chiamato ha impostato la funzione di Annuncio Vocale oppure la funzione di Risposta Automatica.

3. Deporre il microtelefono oppure premere il tasto **[End]** per terminare la conversazione.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Per Effettuare una Chiamata Esterna

Questa funzione è utilizzata quando si desidera effettuare una chiamata verso un altro utente esterno al sistema.

1. Sollevare il microtelefono.



2. Premere il tasto della linea o del gruppo di linee oppure selezionare il codice di accesso alla linea o al gruppo di linee(esempio 0).



3. Selezionare il numero di telefono dell'utente con cui si desidera instaurare la conversazione.

4. Per terminare la conversazione deporre il microtelefono o premere il tasto **[End]**.

Se viene utilizzata la funzione del tastierino, è possibile effettuare una chiamata esterna senza sollevare il microtelefono componendo il codice di accesso alla linea.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Avviare una conversazione usando l'altoparlante

Questa funzione è utilizzata quando si desidera avviare una chiamata e conversare usando l'altoparlante del telefono.

1. Premere il tasto **[Speaker]** senza sollevare il microtelefono.



2. Selezionare il numero dell'utente desiderato o premere il tasto su cui è memorizzato il numero dell'utente.

3. Quando l'utente rispondere alla chiamata è possibile iniziare la conversazione tramite l'altoparlante.
   - Sollevando il microtelefono si disattiva l'altoparlante e la conversazione può proseguire tramite l'utilizzo del microtelefono.

4. Per terminare la conversazione, premere il tasto **[Speaker]**.

Se la funzione LCR(Least Cost Routing) è disabilitata sul sistema OfficeServ, premere il tasto [LCR] o selezionare il codice di accesso LCR.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Come effettuare una nuova chiamata

Consente di terminare la chiamata in corso e di effettuarne una nuova sulla stessa linea.

Premere il tasto **[NUOVA]** per terminare la conversazione corrente. Attendere il tono di selezione e selezionare il nuovo numero.
Se il tasto **[NUOVA]** non è presente sul telefono premere il tasto programmabile corrispondente sul display LCD.

Ripetizione

Per ripete l'ultimo numero esterno chiamato premere il tasto [Send] approssimativamente per 2 secondi oppure selezionare il codice [1] [9]. Premendo il tasto [Redial] è possibile rivedere gli ultimi 10 numeri telefonici esterni selezionati tra i quali scegliere quello da riselezionare.

1. Premere il tasto **[Redial]**.

2. Usare i tasti di direzione oppure il tasto **[▼Volume▲]** per selezionare il numero che si desidera ricomporre e premere il tasto Soft corrispondente alla funzione **[Dial]**.

3. Per visualizzare i dettagli della chiamata precedente prima di comporre il numero, premere il tasto Soft corrispondente a **[NND]**.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

4. Premere il tasto **[Redial]** due volte per avviare automaticamente la riselezione dell'ultimo numero selezionato.

NOTE

- Se la funzione di tastierino rapido è disattivata, sarà necessario sollevare il microtelefono oppure premere il tasto **[Speaker]** prima di iniziare la selezione.
- La Ripetizione non si utilizzare per le chiamate interne.

Per Memorizzare il numero per la ripetizione

Si può riselezionare il numero in qualsiasi momento.

1. Per memorizzare il numero appena chiamato per uso futuro, premere il tasto **[SAVE]** prima di riagganciare il microtelefono.

2. Il numero così memorizzato potrà essere richiamato in qualsiasi momento premendo il tasto **[SNR]** oppure **[1]**▶**[7]**.
Per la chiamata verrà selezionata la stessa linea.

NOTE

- Il numero telefonico memorizzato viene conservato in memoria fino a quando non verrà salvato un altro numero.
- La Ripetizione non si utilizzare per le chiamate interne.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Risposta alla Chiamata

La funzione è utilizzata quando si desidera rispondere sia ad una chiamata interna sia ad una chiamata esterna.

Utilizzando il microtelefono

Questa funzione consente di sollevare il microtelefono e rispondere alla chiamata.

1. Quando il telefono suona, sollevare il microtelefono.

2. Per terminare la conversazione, deporre il microtelefono.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Utilizzando l'altoparlante

Questa funzione consente di rispondere alla chiamata tramite l'altoparlante del telefono.

1. Premere il tasto **[Speaker]** senza sollevare il microtelefono.

2. Quando l'utente rispondere alla chiamata è possibile iniziare la conversazione tramite l'altoparlante.
   - Si può conversare tramite l'altoparlante o dal microtelefono, semplicemente sollevandolo e disattivando quindi la funzione altoparlante.

3. Per terminare la conversazione, premere il tasto **[Speaker]**.

Premere il tasto **[▼Volume▲]** quando il telefono suona per regolare il volume della suoneria.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Risposta ad una Chiamata che squilla su un altro telefono

La seguente funzione descrive come rispondere, dal proprio telefono, alle chiamate che squillano su postazioni telefoniche non presidiate.

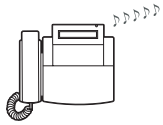

1. La chiamata suona su un altro telefono.

2. Sollevare il microtelefono e attendere il tono di selezione.

3. Selezionare il codice **[6]**►**[5]**.



4. Selezionare il numero di derivato del telefono che sta squillando.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Funzioni utilizzate durante una chiamata

Questa funzione è utilizzabile durante una chiamata.

Per porre una chiamata interna in attesa

È possibile porre in attesa l'utente con cui si sta conversando, quando giunge un'altra chiamata o se si desidera utilizzare le mani per qualche altro motivo e riprendere la chiamata in seguito.



1. Premere il tasto **[Hold]** per porre la chiamata corrente in attesa e deporre il microtelefono.

- La chiamata interna viene posta in attesa esclusiva e non può essere ripresa da un'altra postazione.



2. Per riprendere la chiamata posta in attesa sollevare il microtelefono e premere il tasto **[Hold]**.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Per porre una conversazione esterna in Attesa

È possibile porre in attesa l'utente con cui si conversa quando giunge un'altra chiamata o se si desidera riagganciare e riprendere poi la conversazione in seguito.

1. Mentre si è in conversazione premere il tasto **[Hold]**.
   Quando la chiamata è in attesa il LED del tasto del proprio telefono **lampeggia in verde** mentre **lampeggia in rosso** sugli altri telefoni.

2. Per riprendere la conversazione posta in Attesa premere il tasto lampeggiante in verde.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Mute

Durante una conversazione è possibile disattivare il microfono del microtelefono mentre si continua però ad ascoltare l'utente con cui si è in conversazione.

1. Premere il tasto **[MUTE]** o il tasto programmato corrispondete al tasto **[MUTE]** sul display LCD. Il tasto **[MUTE]** si accende in rosso.



2. Premere il tasto **[MUTE]** acceso rosso lampeggiante per disattivare la funzione.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Trasferimento di una chiamata

Durante una conversazione esterna è possibile trasferire la chiamata ad un altro utente interno al sistema o verso un altro utente esterno.

1. Durante la chiamata, premere il tasto **[Transfer]**. La chiamata viene posta automaticamente in attesa di trasferimento.



2. Comporre un numero di derivato o di gruppo. Oppure, premere il tasto [DSS] o il tasto del gruppo di interno. La chiamata verrà posta automaticamente in attesa di trasferimento.

3. Per il trasferimento senza annuncio, agganciare il microtelefono quando si sente il tono di chiamata. Oppure, attendere che l'utente chiamato risponda ed informarlo della chiamata. Quindi riagganciare.

- Quando si trasferisce una chiamata ad un derivato programmato con l'Annuncio Vocale oppure per la Risposta Automatica, la chiamata trasferita suonerà sempre.
- Una volta che l'utente interno risponde, è possibile alternare la connessione tra le parti premendo il tasto **[Transfer]**.
- Non è possibile trasferire una chiamata Interna premendo il tasto [DSS] per il derivato desiderata. Premere per prima cosa il tasto **[Transfer]** e quindi premere il tasto [DSS] o comporre il numero del derivato di destinazione.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Chiamate in Conferenza

È possibile effettuare una chiamata in conferenza con fino a 5 utenti compresi se stessi. Il sistema OfficeServ consente anche a ciascun derivato di pre-assegnare fino a 5 gruppi di conferenza in modo da poter impostare una chiamata in conferenza premendo un singolo tasto programmabile di [Gruppo Conferenza]. Consultare il proprio Amministratore di Sistema per confermare che questa opzione sia disponibile.

1. Premere il tasto **[Conference]** mentre si è impegnati in una conversazione. Si riceve un segnale acustico di conferenza.

2. Effettuare un'altra chiamata, interna o esterna. Premere il tasto **[Conference]** e si riceverà un segnale di conferenza.

3. Effettuare un'altra chiamata per aggiungere altri utenti o premere il tasto **[Conference]** per includere tutti gli utenti nella conferenza Quindi, ripetere l'ultimo passo, fino a quando non sono stati collegati tutti gli altri utenti.



4. Per eliminare una persona dalla chiamata in conferenza, premere il tasto **[Conference]** e comporre il numero di derivato o di linea che deve essere eliminato.
Premere nuovamente il tasto **[Conference]** per riprendere la conferenza.
   - Viene visualizzato lo stato di connessione, alla conferenza, di tutti i numeri.

Quando si tenta di inserire un'altra persona nella conferenza e non si è in grado di raggiungere la persona desiderata, premere semplicemente il tasto [Conference] un'altra volta.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

MENU DELLE APPLICAZIONI

Tasti di Navigazione

I telefoni DS-5021D e DS-5014D dispongono di tasti di navigazione per maggiore comodità d'uso delle funzioni del telefono. Questo capitolo descrive le funzioni disponibili utilizzando i tasti di navigazione e le procedure per l'uso delle diverse applicazioni.

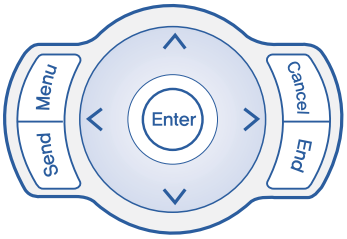

Tasto Menu

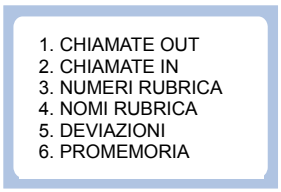

1. Il menu principale viene visualizzato quando si preme il tasto **[Menu]** in modalità libero. È possibile selezionare una delle opzioni presentate.

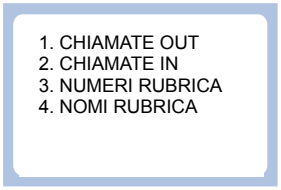

2. Questo menu viene visualizzato quando si preme il tasto **[Menu]** in modalità di composizione oppure durante il trasferimento delle chiamate. Ciò consente di selezionare ed attivare una funzione.

NOTE

- Le chiamate vengono mantenute anche se si preme il tasto [Menu] durante la conversazione.
- Se si preme il tasto [End] o altri pulsanti diversi dai tasti di Navigazione in modalità menu.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Tasto Send

Premendo il tasto **[Send]** dopo aver selezionato la funzione [CHIAMATE OUT], [CHIAMATE IN], [NUMERI RUBRICA], oppure [NOMI RUBRICA], verrà composto il numero corrispondente.

- Premendo il tasto [Send] in modalità libero, si accede al menu [CHIAMATE OUT].
- Premendo il tasto [Send] in modalità di composizione, si accede al menu [CHIAMATE OUT] indipendentemente dai numeri precedentemente selezionati.
- Premendo il tasto [Send] durante la ricezione di una chiamata(suoneria attiva), si risponde alla chiamata con il vivavoce.

Tasto End

Questo tasto viene utilizzato per disconnettere le chiamate o per uscire dai menu del telefono e ritornare al display di telefono libero.

Tasto Cancel

Il tasto **[Cancel]** viene utilizzato in modalità menu per spostarsi al livello precedente. Premendo il tasto **[Cancel]** la prima volta che si accede alla modalità menu, si esce dalla modalità menu.
Il tasto **[Cancel]** viene anche utilizzato per cancellare i caratteri precedentemente inseriti durante l'inserimento di numeri o caratteri.

Tasto Enter

Questo tasto viene utilizzato in modalità menu per selezionare o salvare la voce indicata dal cursore. Questo tasto può essere utilizzato anche come tasto [NND (Nome Numero Data)] durante la ricezione delle chiamate.

- Il tasto [NND] consente di visualizzare il 'numero del chiamante', 'nome del chiamante', e 'ora di ricezione' ad ogni pressione del tasto, se le informazioni sul chiamante sono disponibili.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Tasti di Direzione

Il tasti di Direzione sono utilizzati per spostarsi tra le voci o per modificarne il contenuto.

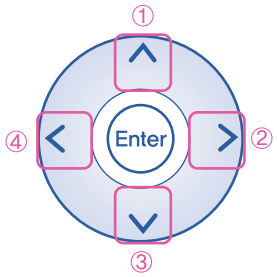

① Il tasto [∧] è utilizzato

Utilizzato per spostarsi al menu precedente.

② Il tasto [>] è utilizzato

Nei casi in cui il numero di telefono è composto da molte cifre, questo tasto viene utilizzato per visualizzare la parte finale del numero che non viene visualizzata display LCD.

③ Il tasto [∨] è utilizzato

Utilizzato per spostarsi al menu successivo.

④ Il tasto [<] è utilizzato

Nei casi in cui il numero di telefono è composto da molte cifre, questo tasto viene utilizzato per visualizzare la parte iniziale del numero che non viene visualizzata sul display LCD.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Per accedere al Menu delle Applicazioni

Quando il telefono è in modalità di libero, premere il tasto **[Menu]**. Sullo schermo LCD apparirà il menu principale delle applicazioni.

1. CHIAMATE OUT
2. CHIAMATE IN
3. NUMERI RUBRICA
4. NOMI RUBRICA
5. DEVIAZIONI
6. PROMEMORIA

Per Selezionare il Menu di una Applicazione

Per selezionare le voci di un menu, è possibile utilizzare i tasti di direzione di navigazione, il tasto [▼Volume▲] oppure i tasti di composizione.

- Usare i tasti di direzione [∧]/[∨] oppure il tasto [▼Volume▲] per passare al menu desiderato.
- Si può selezionare il menu direttamente premendo il tasto di composizione corrispondente al numero del menu.
- Premere il tasto [Enter] per selezionare il menu sottolineato dal cursore per visualizzare i sotto-menu.
- Premere il tasto [End] per uscire dal menu e ritornare alla schermata iniziale.
- Se si premono tasti diversi dai tasti di navigazione, si esce dalla modalità menu.

NOTE

Quando viene chiamata la propria postazione nella modalità menu, il telefono ridulterà occupato all'utente chiamante.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Menu delle Applicazioni

Il Menu principale viene visualizzato sul display LDC, premendo il tasto [Menu].

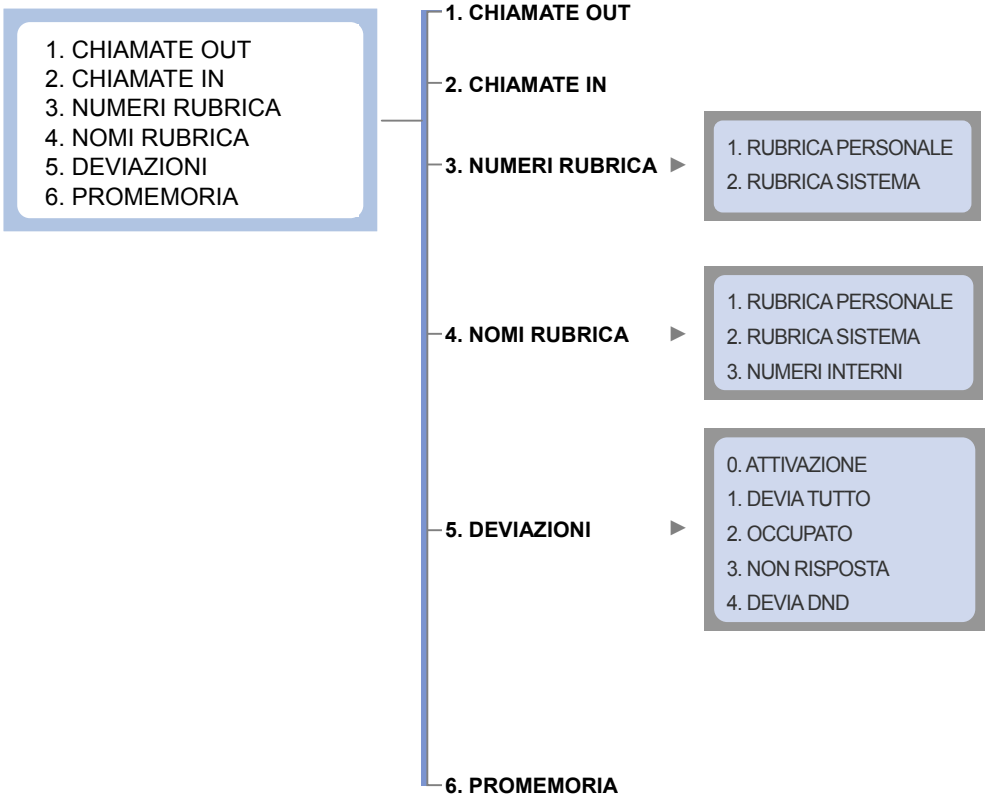

NOTE

- Per usare le funzioni '3. NUMERI RUBRICA' e '5. DEVIAZIONI' del menu è necessario consultare il proprio Amministratore di Sistema.
- Se viene premuto il tasto **[Transfer]**, i menu disponibili sono '1. CHIAMATE OUT', '2. CHIAMATE IN', '3. NUMERI RUBRICA', e '4. NOMI RUBRICA'.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

ALLEGATO

Risoluzione dei Problemi

In questo capitolo sono descritti alcuni dei problemi a cui può essere soggetto il telefono ed i passi da compiere per la loro risoluzione:
Verificare i passi di risoluzione dei problemi prima di contattare il proprio Rivenditore Samsung Autorizzato.

Il telefono non si avvia quando viene collegata la linea.

Verificare che il cordone del telefono e della linea telefonica siano connessi correttamente.(Vedere paragrafo 'Installazione del Telefono' capitolo 'Preparazione' del manuale.)

Non si riceve il tono di linea anche sollevando il microtelefono o premendo il tasto [Speaker].

Verificare che il microtelefono ed il telefono siano collegati correttamente.(Vedere il paragrafo 'Installazione del Telefono' capitolo 'Preparazione' del manuale.)

Non appare nulla sullo schermo LCD durante l'uso del telefono DS-5021D / DS-5014D.

Verificare che il cordone della linea telefonica sia connesso correttamente.(Vedere paragrafo 'Installazione del Telefono' capitolo 'Preparazione' del manuale.)

Il telefono DS-5021D / DS-5014D non squilla ed il volume è troppo basso.

Premere il tasto [▾Volume▴] per effettuare la regolazione del volume.(Consultare il paragrafo 'Regolazione del Volume' del capitolo 'Cose da Sapere' di questo manuale.)

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

La qualità della conversazione è ridotta a causa del rumore e dell'eco.

Se si sta utilizzando l'altoparlante, sollevare il microtelefono, per escludere l'altoparlante e provare a parlare.

Viene prodotta un'eco eccessiva durante gli annunci cercapersone o quando viene impostata la Risposta Automatica.

Se vi sono telefoni troppo vicini tra di loro, il suono di un altoparlante può produrre un'eco durante gli annunci cercapersone o in risposta automatica alle chiamate. Mantenere una distanza sufficiente tra diversi telefoni.

Un promemoria non squilla all'orario programmato.

- Verificare l'impostazione corretta dell'ora corrente del telefono DS-5021D/DS-5014D.
- Se si deve modificare l'ora corrente, contattare il proprio Amministratore di Sistema.
- Verificare che sia stato impostato un promemoria/sveglia.

Le ID del Chiamante non vengono visualizzate sullo schermo LCD.

- Verificare con il proprio Amministratore del Sistema che il servizio di ID del chiamante sia disponibile presso la propria Compagnia Telefonica.
- Se il chiamante blocca l'invio della propria ID, l'ID del chiamante non viene visualizzata.
- Se il chiamante effettua la chiamata da un'area in cui l'ID del chiamante non può essere fornita(es. chiamate internazionali), l'ID del chiamante non è visualizzata.
- Se il chiamante effettua la chiamata da un telefono pubblico, l'ID del chiamante non viene visualizzata.
- Se l'ID del chiamante ricevuta dalla Compagnia Telefonica è danneggiata, l'ID del chiamante non viene visualizzata.
- Se la Compagnia Telefonica non invia l'ID, non può essere visualizzata.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

Specifiche Tecniche del Prodotto

Nella tabella seguente sono elencate le specifiche Tecniche e le funzioni del telefono DS-5021D/DS-5014D.

Voce	Specifiche Tecniche	
Modello	DS-5021D	DS-5014D
Peso(kg)	1.1	
Dimensioni(mm)	266(larghezza) x 206(lunghezza) x 122(altezza)	
Temperatura di esercizio(°C)	da 0 °C a 45 °C	
Umidità di esercizio(%)	da 10 % a 90 % senza condensazione	
Numero di tasti Programmabili	21	14
Tasto di Navigazione	O	
Altoparlante	Modalità Full Duplex	
Cavo collegamento linea	26 AWG(superiore)	
Display	LCD a 2 righe16 caratteri	

Avviso-Conformità con gli Standard CEI N55022

Questo è un apparecchio di Classe A. In un ambiente residenziale questo apparecchio può provocare radio disturbi. In questo caso può essere richiesto all'utilizzatore di prendere misure adeguate.

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.